

Инструкция

по монтажу защиты радиатора на автомобиль SKODA Superb 2019

30/60 минут (в зависимости от комплектации) — время, необходимое для монтажа изделия при условии снятого бампера или решетки радиатора. Данное изделие разработано с учетом индивидуальных особенностей кон-

ЗТУ053670В, ЗТУ053671В



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!


Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!



30/60 минут


Качественный и безопасный монтаж изделия возможен только при условии снятого бампера и/или решетки радиатора.

кретного автомобиля и не требует дополнительной механической доработки. Данная инструкция описывает только процедуру установки защиты радиатора на бампер автомобиля.

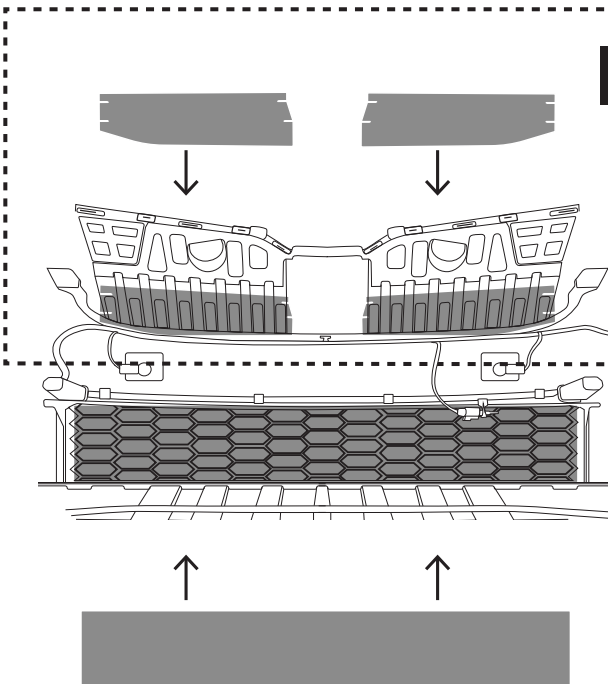

Верхняя часть сетки присутствует только в комплектации ЗТУ053670В

ВАЖНО! Для обеспечения наилучшего прилегания, загните сетку так, как показано на изображении.

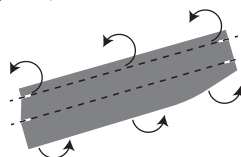

Аккуратно извлеките изделие и комплект крепления из упаковки.

Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку.


Геометрическая форма изделия четко повторяет контур предполагаемого места установки.

ВАЖНО! В процессе установки защитной сетки радиатора, демонтаж датчиков **адаптивного круиз контроля** производить запрещается!



Аккуратно просверлите необходимое количество отверстий в местах, указанных на рисунке, соблюдая направления. Используйте специальное сверло (по дереву или пластику) диаметром 3 мм.



Сверлить первый слой пластика!


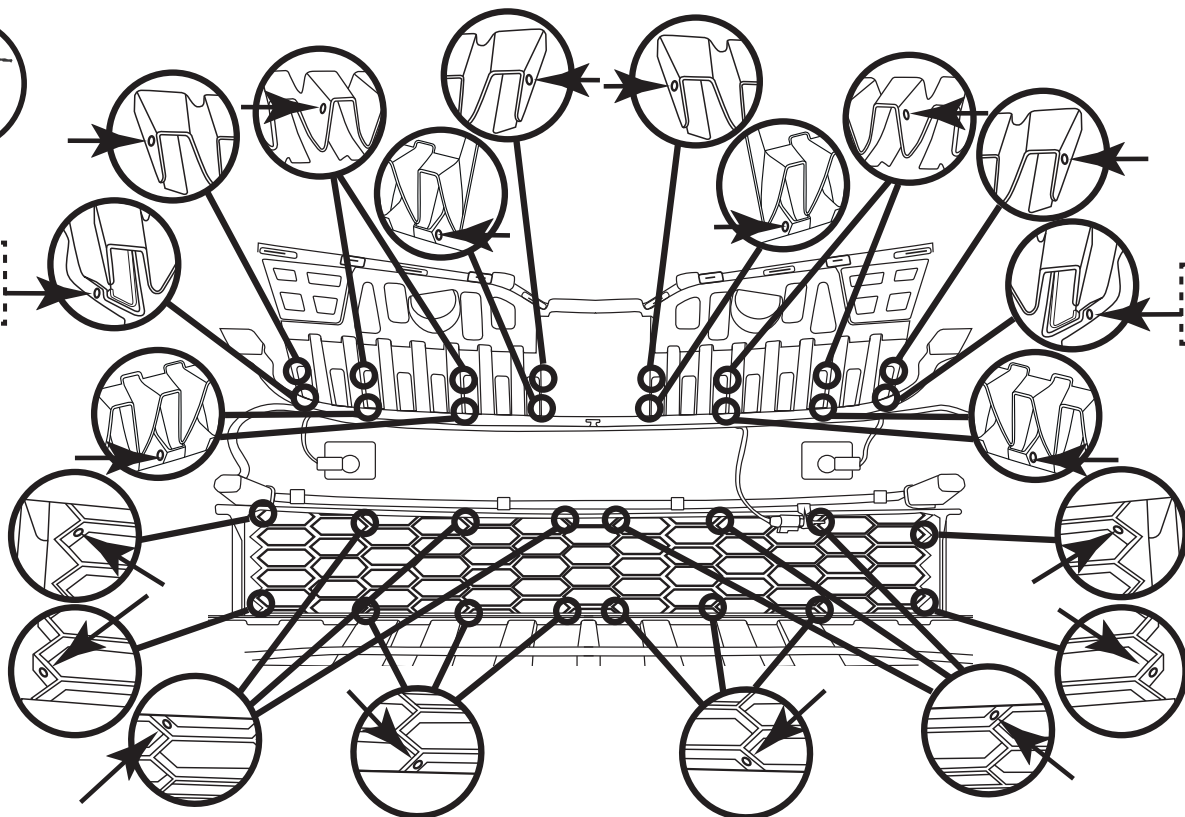


Сверлить первый слой пластика!

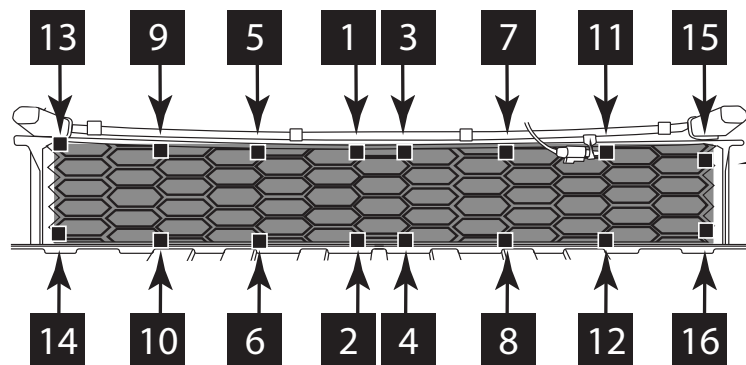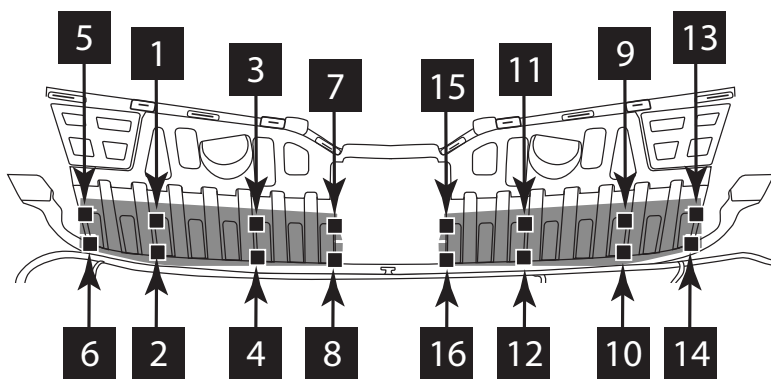

ВАЖНО! Перед установкой защитной сетки установите гофрированную трубку из комплекта поставки на провод датчика забортной температуры так, как показано на изображении.



Зафиксируйте отрезок гофрированной трубки с помощью изоляционной ленты.

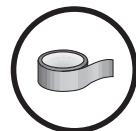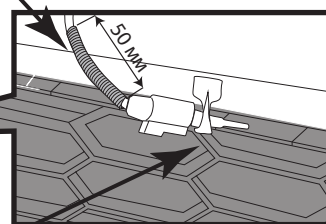

ВАЖНО! Заведите сетку под датчик забортной температуры так, как показано на изображении.

ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке.

ВАЖНО! Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание обрыва хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.

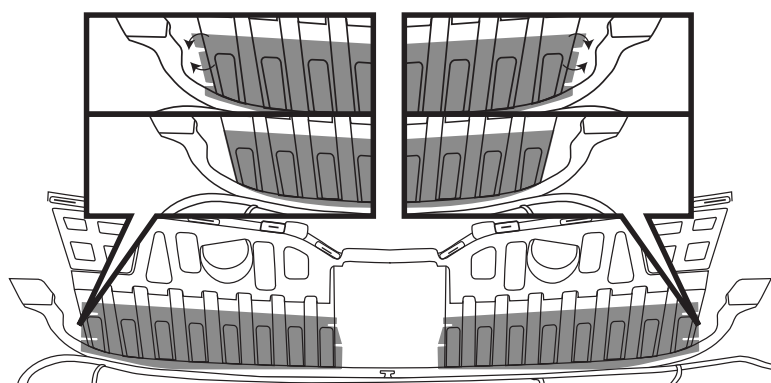

После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм (см. рисунок).

ВАЖНО! После окончательной фиксации загните края изделия по форме ребра решетки радиатора так, как показано на рисунке.



Еще раз убедитесь в том, что изделие зафиксировано на всех точках крепления, после этого можно приступать к монтажу бампера на автомобиль.

