

Инструкция

по монтажу защиты радиатора
на автомобиль SKODA Superb 2015.

30/60 минут (в зависимости от комплектации) — время, необходимое для монтажа изделия при условии снятого бампера или решетки радиатора. Данное изделие разработано с учетом индивидуальных особенностей кон-

3TU053670A, 3TU053671A



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!


Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!



30/60 минут

Качественный и безопасный монтаж изделия возможен только при условии снятого бампера и/или решетки радиатора.

кретного автомобиля и не требует дополнительной механической доработки. Данная инструкция описывает только процедуру установки защиты радиатора на бампер автомобиля.

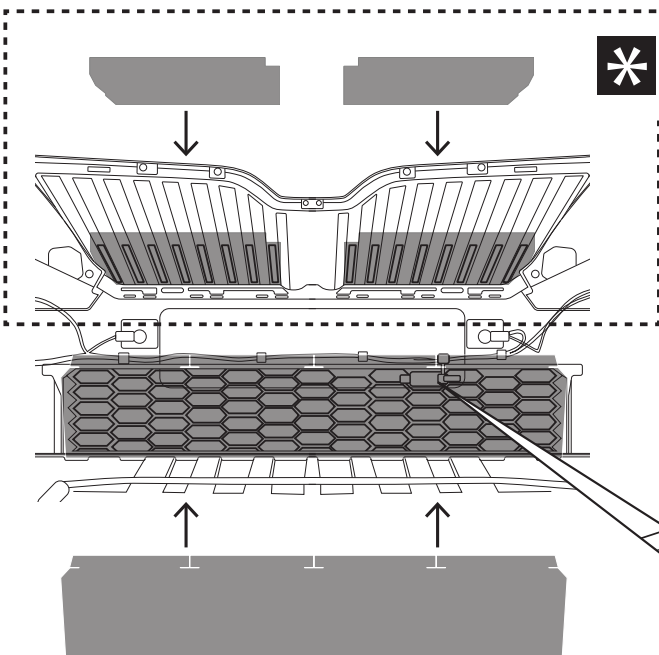


Верхняя часть сетки присутствует только в комплектации 3TU053670A.

Аккуратно извлеките изделие и комплект крепления из упаковки.

Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку.



Геометрическая форма изделия четко повторяет контур предполагаемого места установки.

ВАЖНО! В процессе установки защитной сетки радиатора, демонтаж датчиков **адаптивного круиз контроля** производить запрещается!

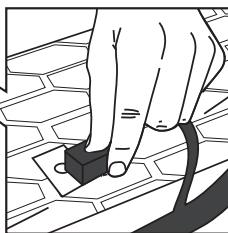




ВАЖНО! Перед началом установки изделия, произведите демонтаж датчика.

ВАЖНО! Для обеспечения наилучшего прилегания, загните сетку так, как показано на изображении.

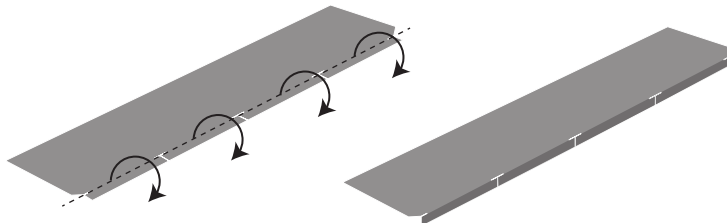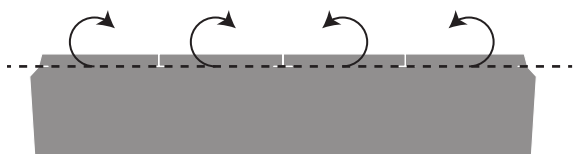


Аккуратно просверлите необходимое количество отверстий в местах, указанных на рисунке, соблюдая направления. Используйте специальное сверло (по дереву или пластику) диаметром 3 мм.

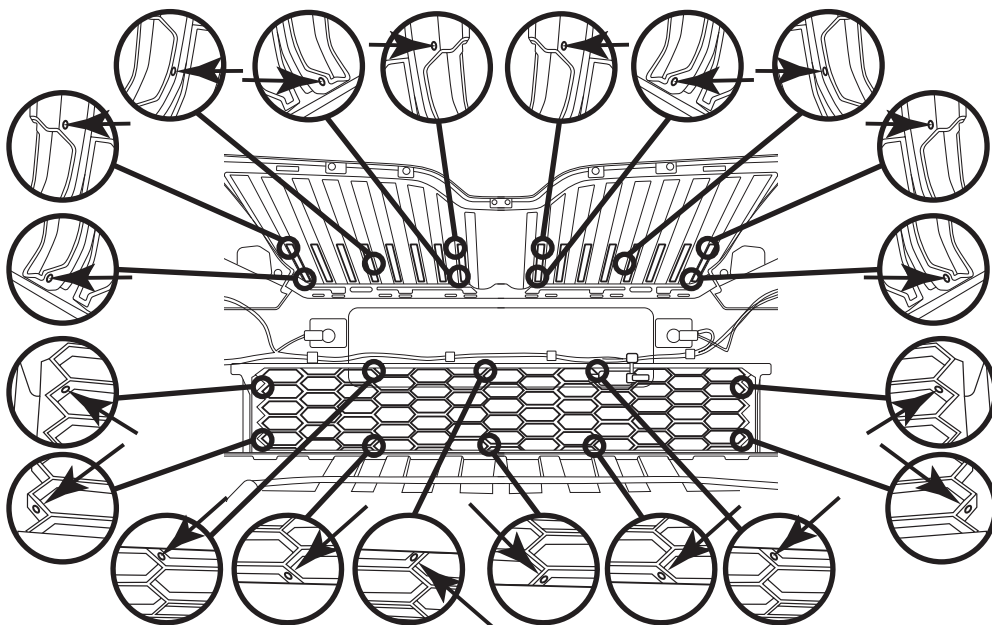

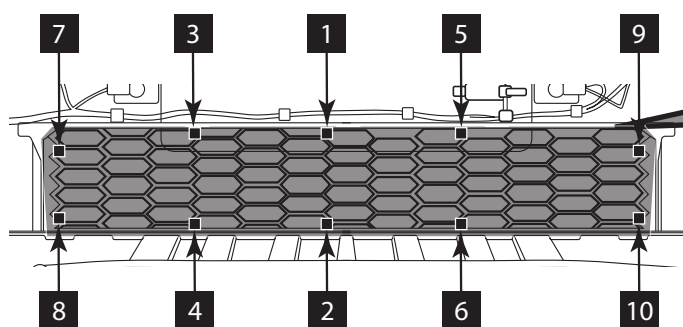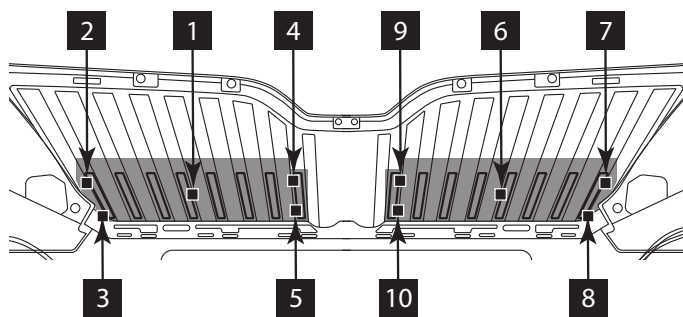


ВАЖНО! Расположите загнутую часть сетки за пластиковый элемент так, как показано на изображении.

ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке.
ВАЖНО! Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание обрыва хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.



После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм (см. рисунок).

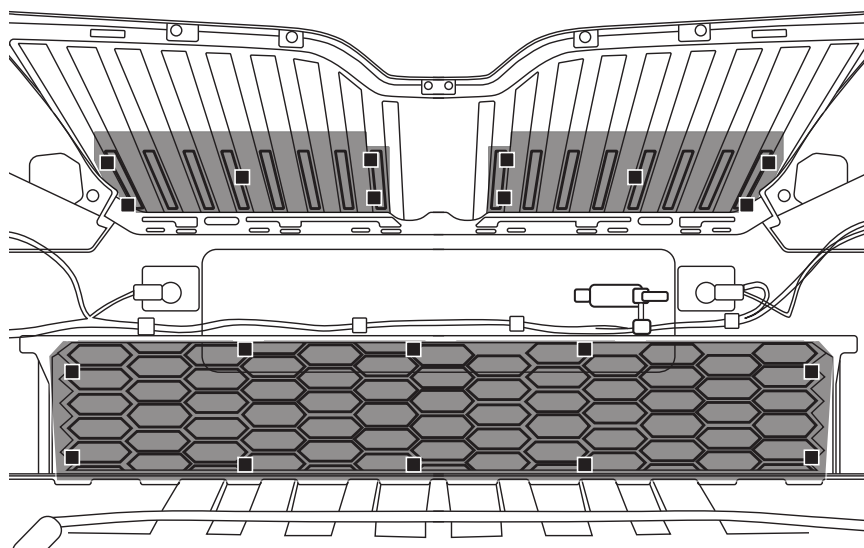

Еще раз убедитесь в том, что изделие зафиксировано на всех точках крепления, после этого можно приступить к монтажу датчика и бампера на автомобиль.