

Инструкция

по монтажу защиты радиатора
на автомобиль SKODA Kodiaq 2017.

30/60 минут (в зависимости от комплектации) — время, необходимое для монтажа изделия при условии снятого бампера или решетки радиатора. Данное изделие разработано с учетом индивидуальных особенностей кон-



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!


Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!



30/60 минут

Качественный и безопасный монтаж изделия возможен только при условии снятого бампера и/или решетки радиатора.

кретного автомобиля и не требует дополнительной механической доработки. Данная инструкция описывает только процедуру установки защиты радиатора на бампер автомобиля.

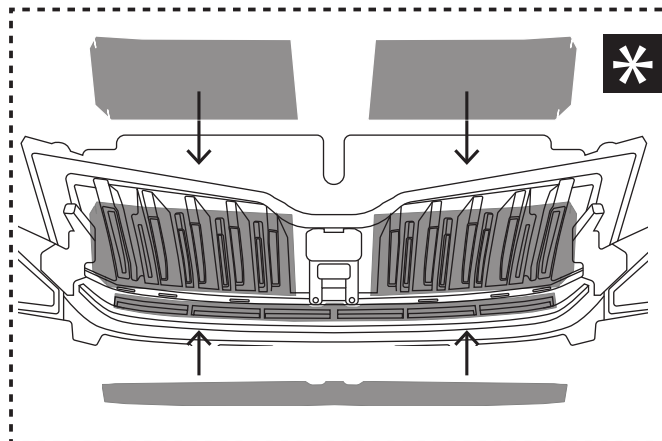

Верхняя часть сетки присутствует только в комплектации 565053670.


Аккуратно извлеките изделие и комплект крепления из упаковки.

Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку.


Геометрическая форма изделия четко повторяет контур предполагаемого места установки.

ВАЖНО! В процессе установки защитной сетки радиатора, демонтаж датчиков **адаптивного круиз контроля** производить запрещается!



ВАЖНО! Перед началом установки изделия, произведите демонтаж датчиков парковки (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).

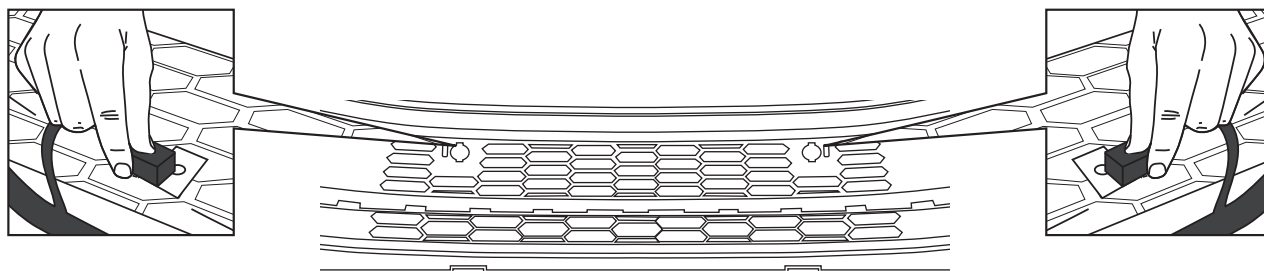

ВАЖНО! Для обеспечения наилучшего прилегания, загните верхнюю сетку так, как показано на изображении. Аналогичную последовательность действий выполните для другого элемента верхней защитной сетки.



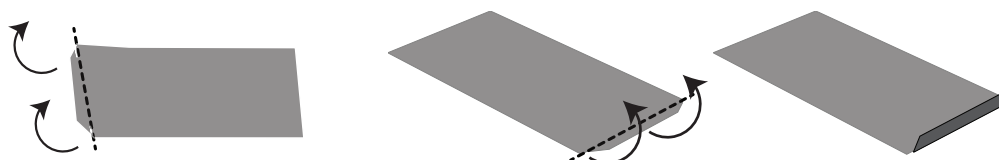


Аккуратно просверлите необходимое количество отверстий в местах, указанных на рисунке, соблюдая направления. Используйте специальное сверло (по дереву или пластику) диаметром 3 мм.

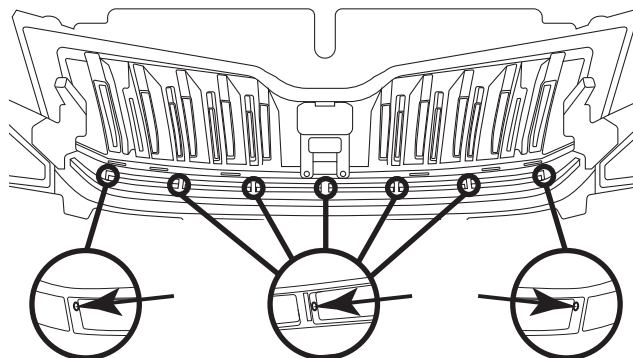
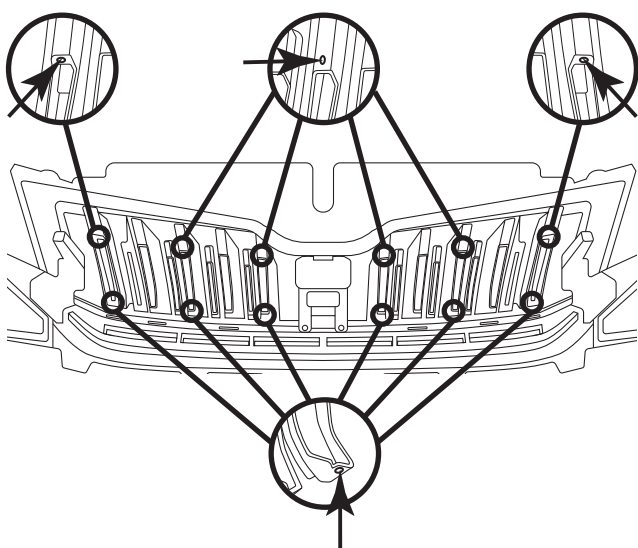


Зафиксируйте изделие крепежными хомутами из комплекта поставки.

ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке.
ВАЖНО! Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прилагайте чрезмерных усилий, во избежание обрыва хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.

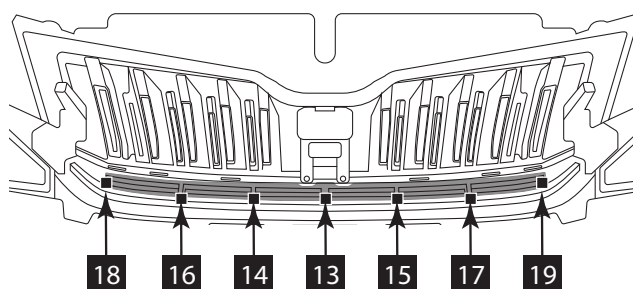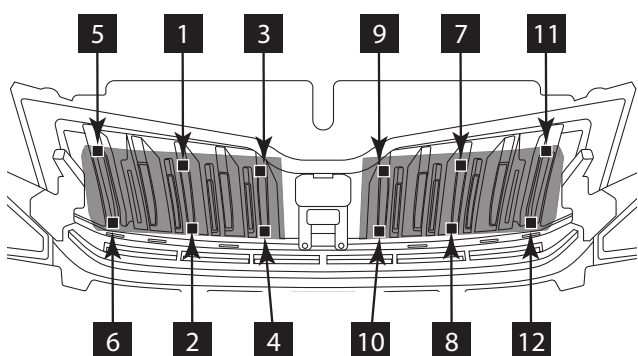


После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм (см. рисунок).

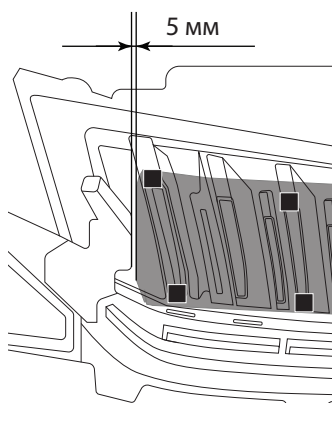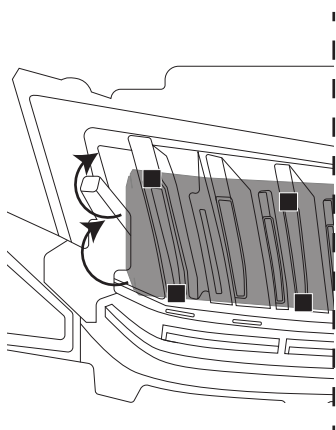

ВАЖНО! После окончательной фиксации крепежными хомутами, слегка отогните край сетки так, как показано на изображении. Обеспечьте зазор в 5 мм между загнутой частью сетки и пластиковым элементом бампера. Аналогичные действия повторите для другого элемента верхней защитной сетки.

ВАЖНО! Не соблюдение указанного в руководстве зазора между защитной сеткой и пластиковым элементом может привести к некорректной установке бампера на автомобиль.




Аккуратно просверлите необходимое количество отверстий в местах, указанных на рисунке, соблюдая направления. Используйте специальное сверло (по дереву или пластику) диаметром 3 мм.

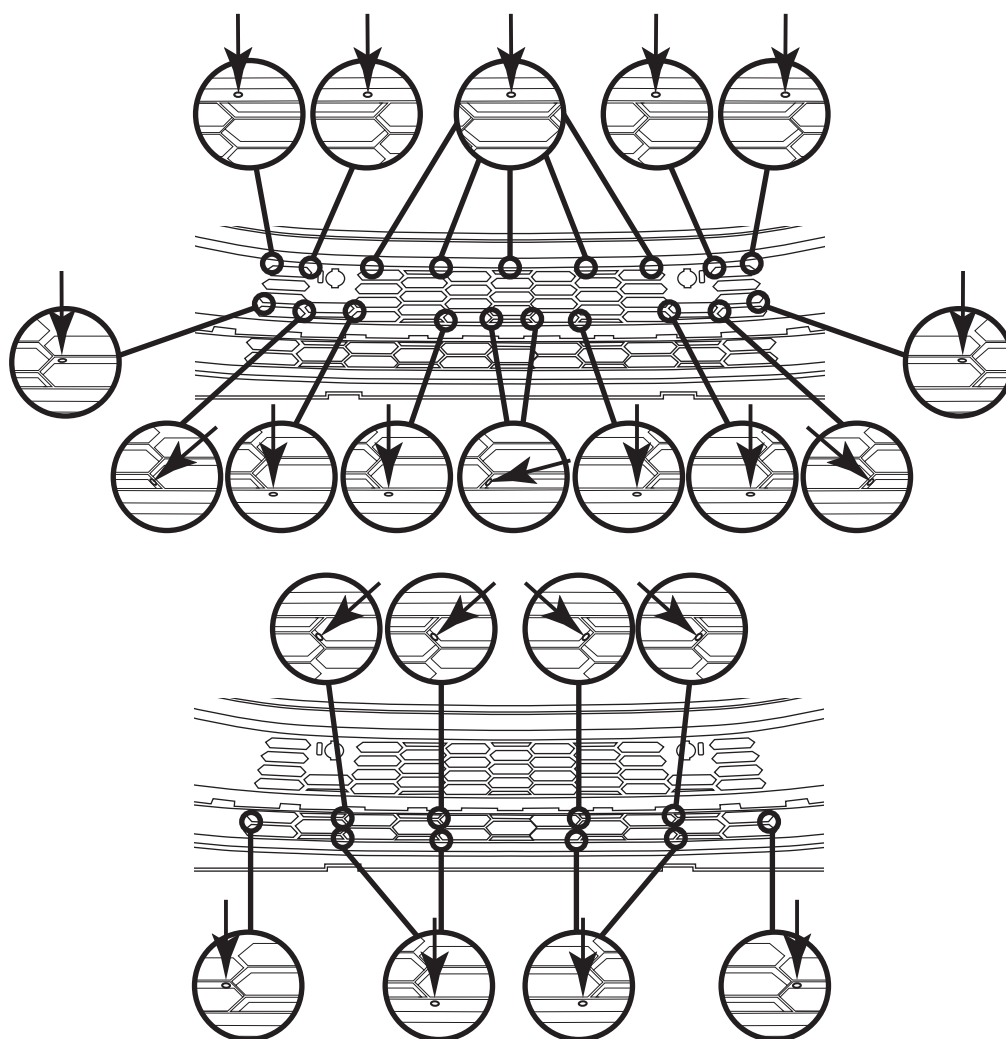

Зафиксируйте изделие крепежными хомутами из комплекта поставки.


ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке.

ВАЖНО! Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прикладывайте чрезмерных усилий, во избежание обрыва хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.

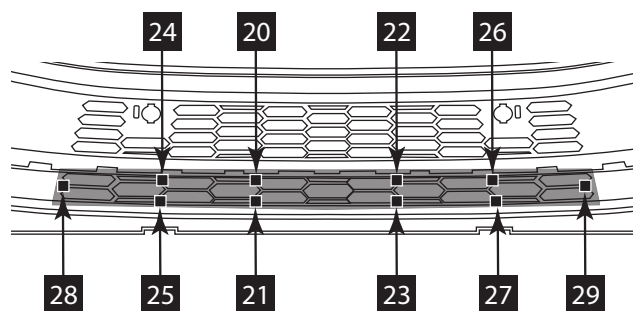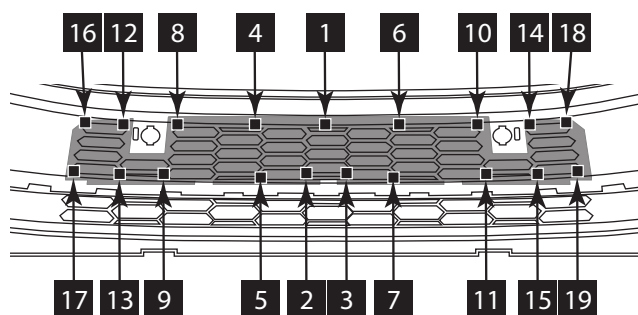


После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм (см. рисунок).

Произведите визуальный осмотр изделия. Убедитесь, что защита радиатора зафиксирована во всех точках.

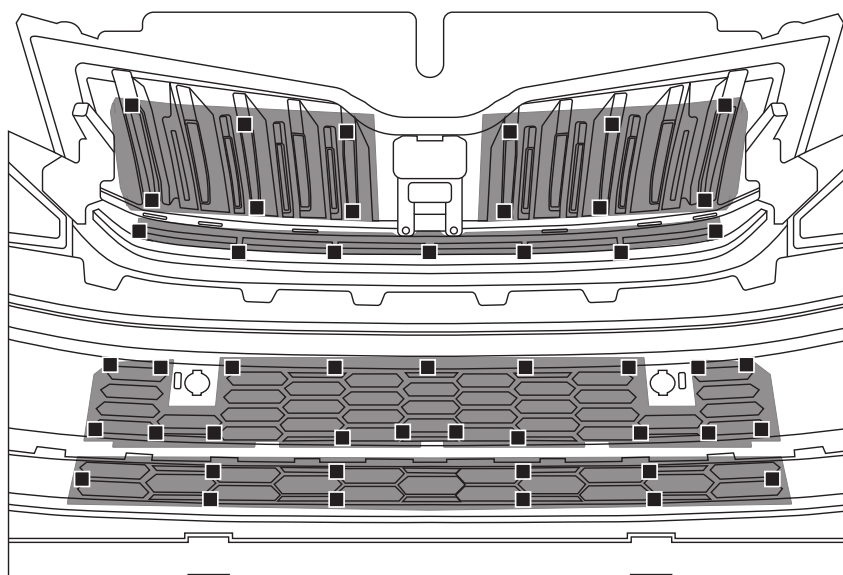

Установите ранее демонтированные датчики парковки (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).

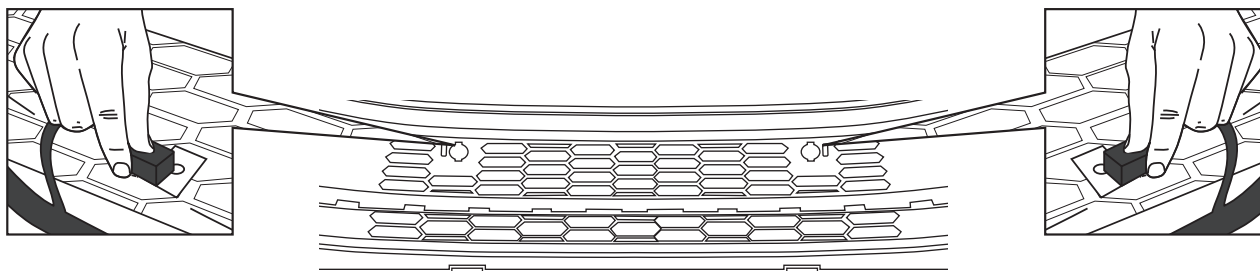

После этого можно приступать к монтажу бампера на автомобиль.