

Инструкция



ВНИМАНИЕ!


Для начала работ необходимо прочесть данное руководство
и четко соблюдать указания, изложенные в нем!

Гарантия действительна
только при строгом соблюдении
технологии установки!



5 минут

по установке поддона-органайзера
в автомобиль **Skoda Karoq 2WD**.

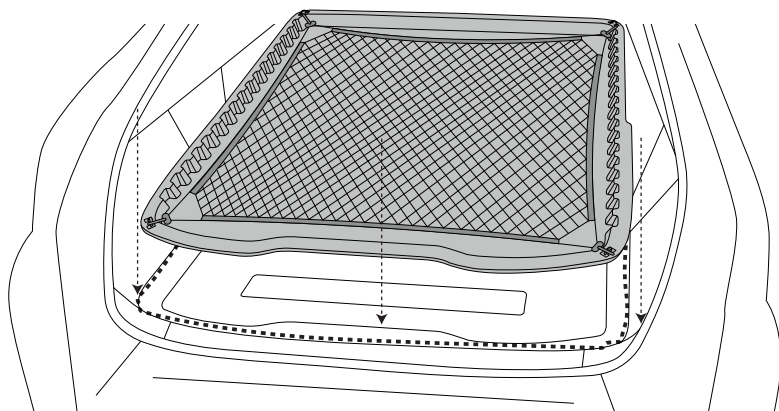

Правильно расположите поддон-органайзер
в багажном отсеке автомобиля.

