

Инструкция

57U064365

по монтажу солнцезащитных шторок
на автомобиль Skoda Karoq 2020



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство
и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна
только при строгом соблюдении
технологии установки!






30 минут

Аккуратно извлеките изделие и комплект крепления из упаковки.


Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку.

1 Визуальная примерка изделия

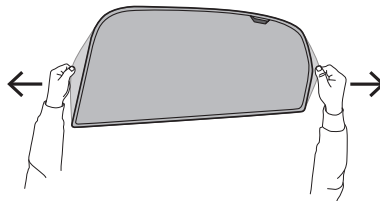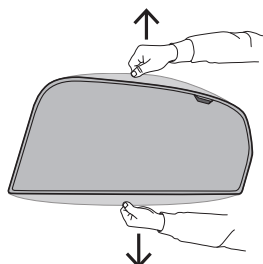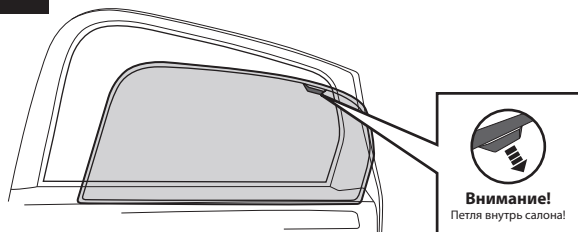


Слегка расправьте контур изделия перед установкой!



2

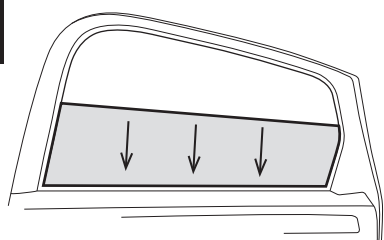

**Внимание! Перед началом
установки элементов фиксации
полностью опустите стекло.**

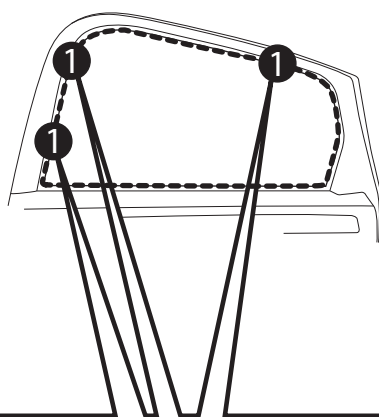


система
фиксации

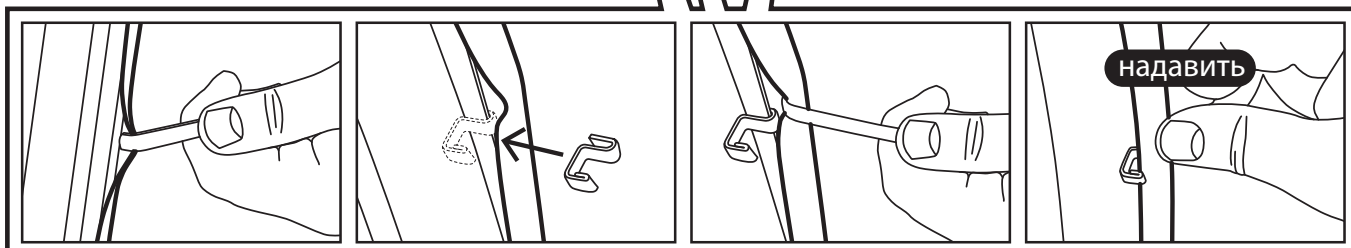
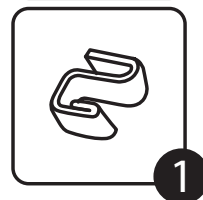


3


**Внимание! Перед
началом монтажа
изделия полностью
поднимите стекло.**

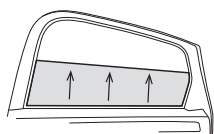

5

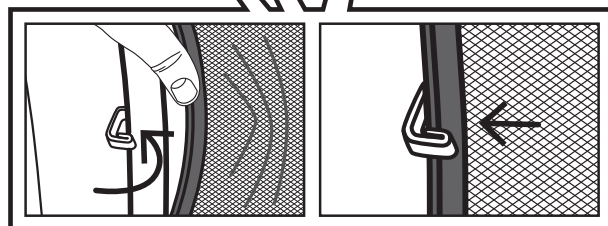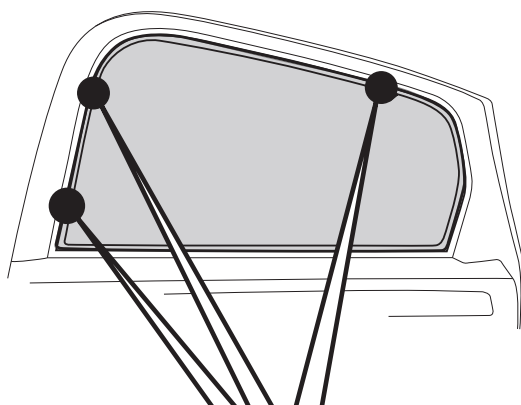


4

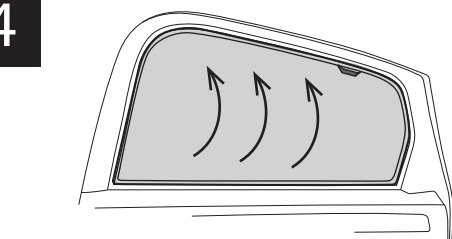


Аналогичную процедуру повторите для другой стороны.


6 Визуальная примерка изделия

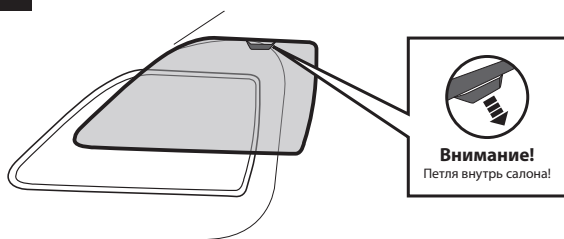


7

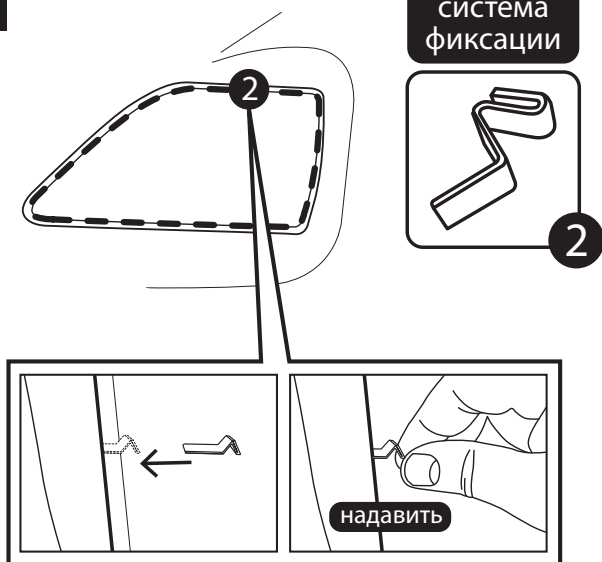

8


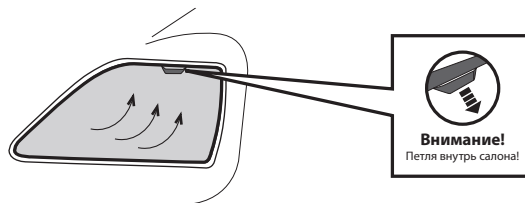


9

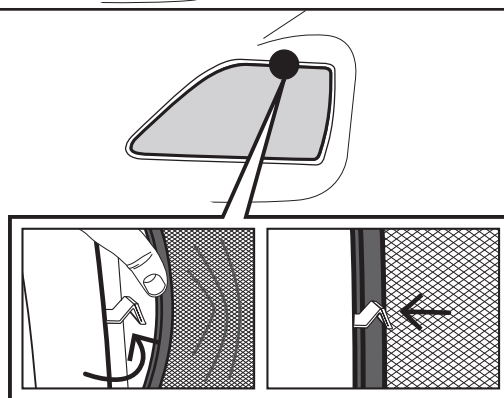


Аналогичную процедуру повторите для другой стороны.

10 Визуальная примерка изделия

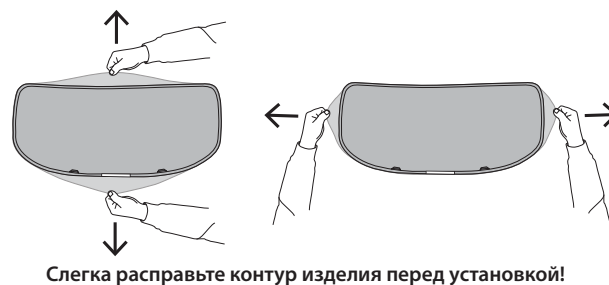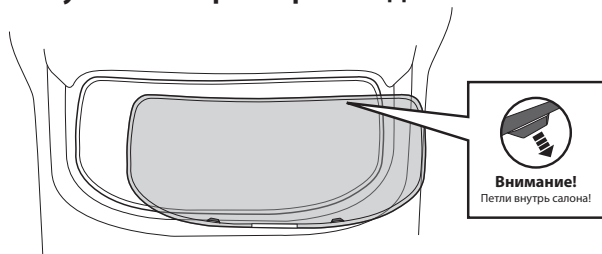


11

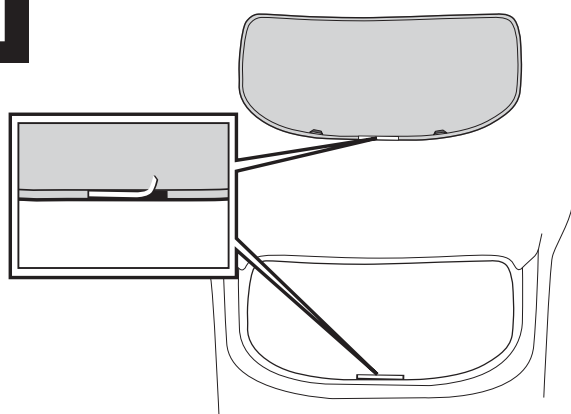


Ответную часть ленты велкро приклейте к оконному проему в места крепления.

12

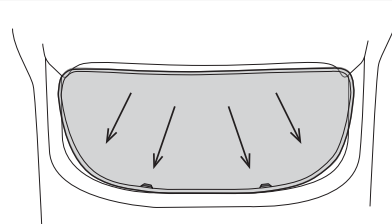

13

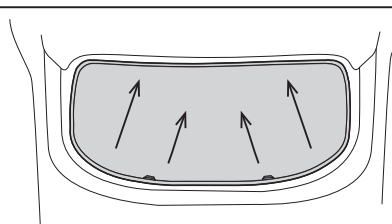

Внимание!
Петля внутрь салона!

Внимание!

Чтобы демонтировать солнцезащитные шторки воспользуйтесь петлями, расположенной у кромки каждого элемента.