

Инструкция

по монтажу солнцезащитных шторок
на автомобиль SKODA Octavia A7 Combi.

5EU064365C



40 минут



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!




Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Аккуратно извлеките изделие и комплект крепления из упаковки.

Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку.


1

Визуальная примерка изделия

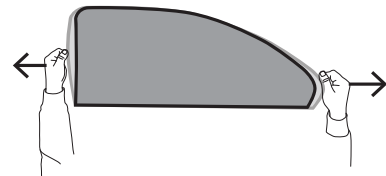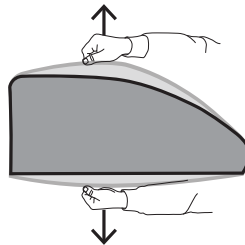
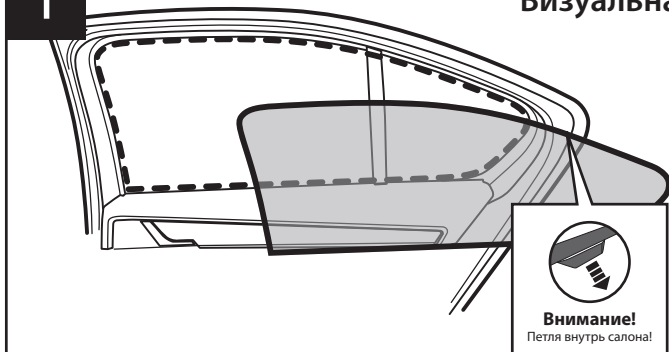


Слегка расправьте контур изделия перед установкой!


2

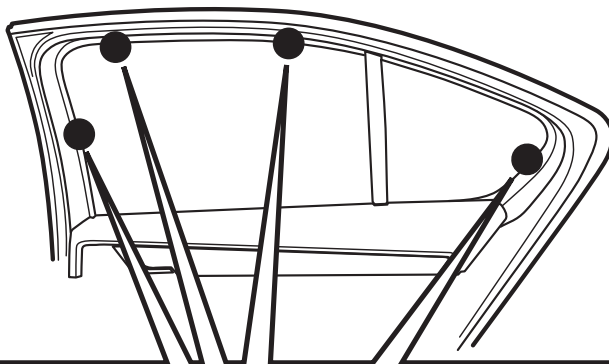

система фиксации

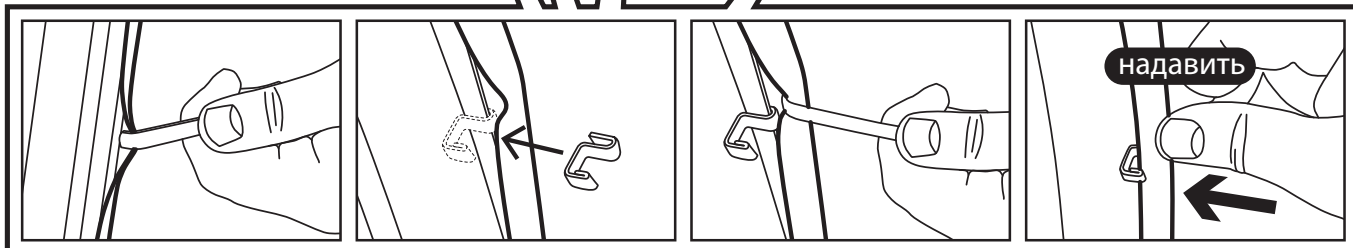
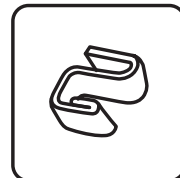


3

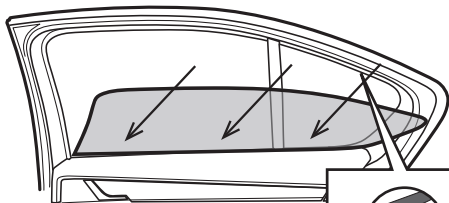


Внимание!
Петля внутрь салона!

5

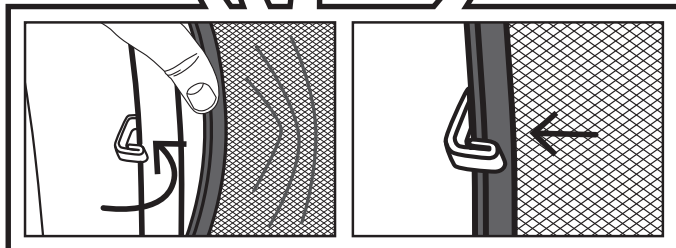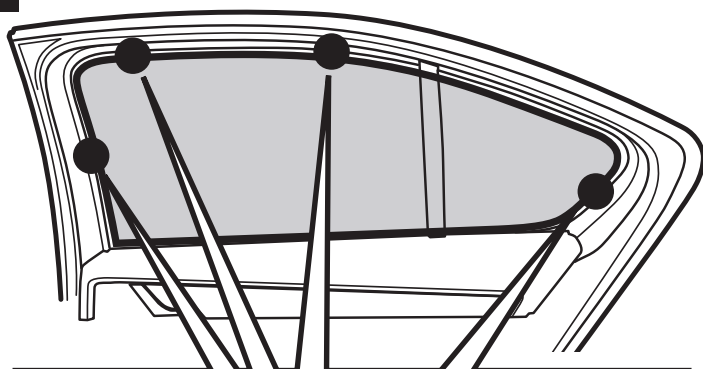


4

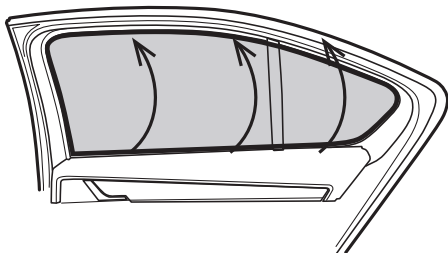


Аналогичную процедуру повторите для другой стороны.

6

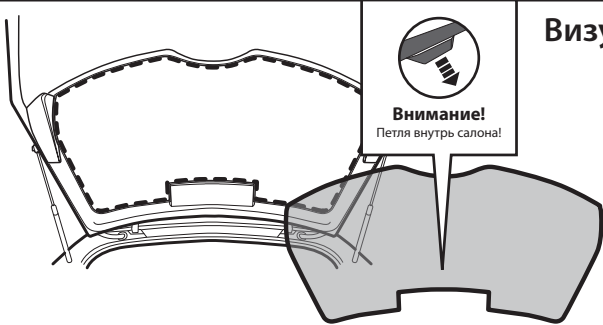


Визуальная примерка изделия

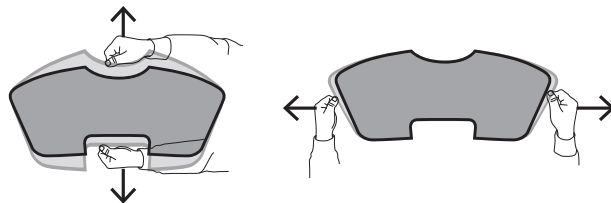


Слегка расправьте контур изделия перед установкой!


7

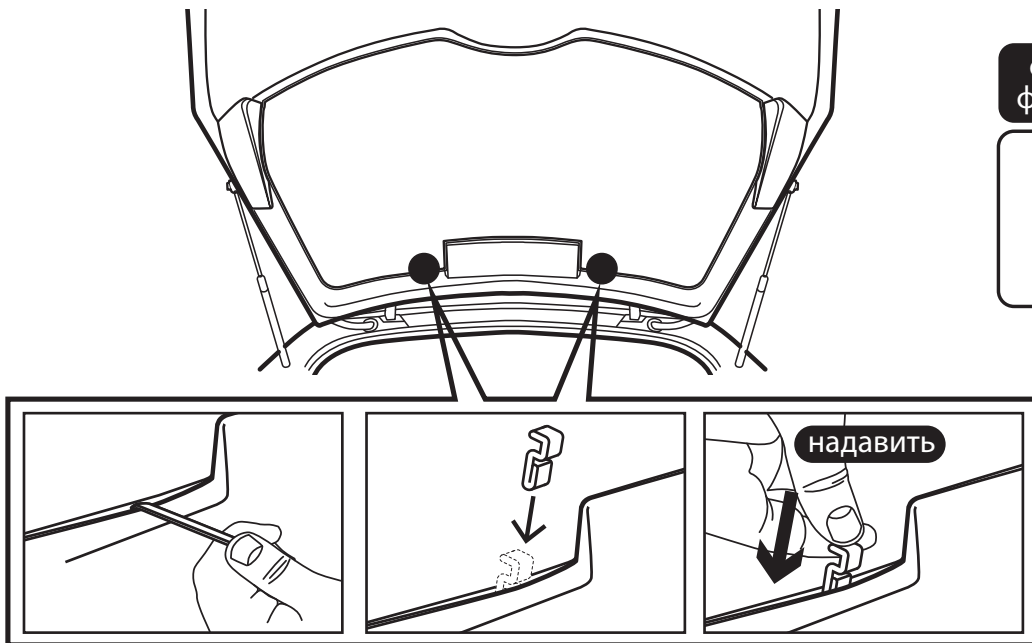


8

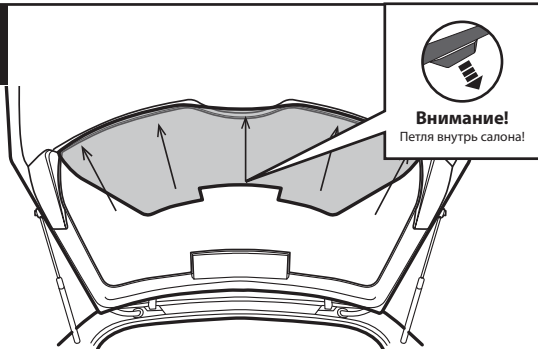

10

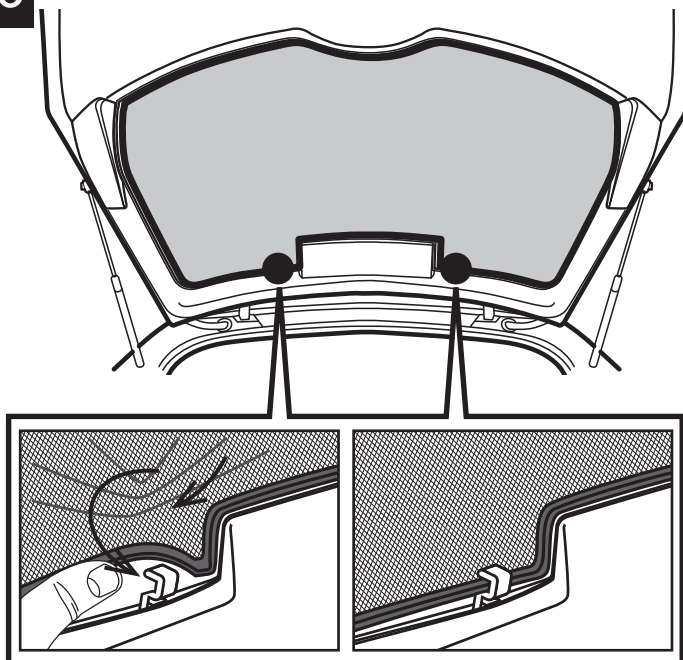

9

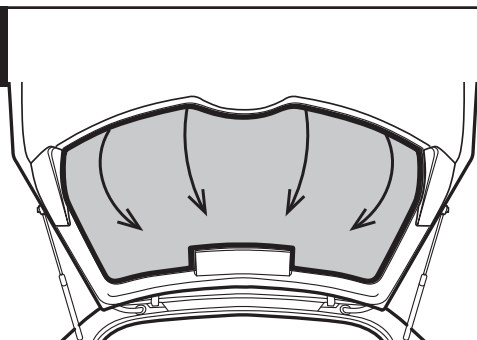


Внимание!
Петля внутрь салона!

Внимание!


Чтобы демонтировать солнцезащитные шторки воспользуйтесь петлей, расположенной у кромки каждого элемента.

11

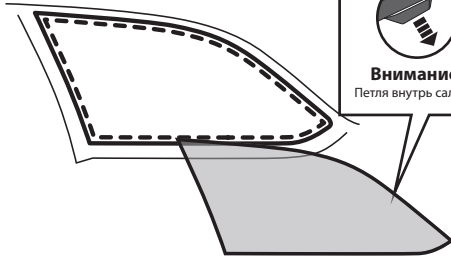


Внимание!
Петля внутрь салона!

Визуальная примерка изделия

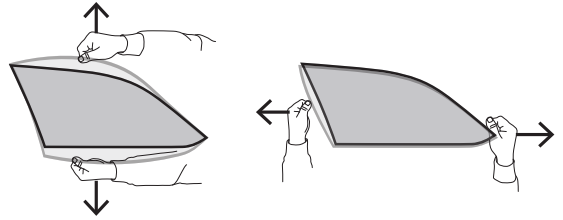


Слегка расправьте контур изделия перед установкой!

12

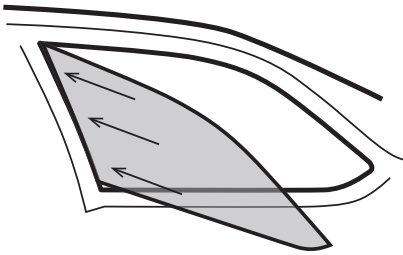

13

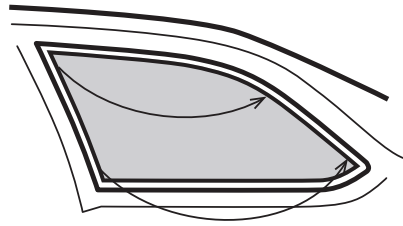

14

