

Инструкция

5JH018930



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!



50 минут

по монтажу защиты картера на автомобиль SKODA Rapid (2014).

Данное изделие разработано с учетом индивидуальных особенностей конкретного автомобиля и не требует дополнительной механической доработки. Данная инструкция описывает только процедуру установки защиты картера на автомобиль.




ВНИМАНИЕ! Перед началом установки полимерной защиты картера произведите демонтаж штатного пыльника (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).


ВНИМАНИЕ! В процессе установки защиты картера не допускается использовать пневмоинструмент.

Используя шестиугольные отверстия в лонжероне автомобиля, установите кронштейны как показано на изображении. Наживите гайки с шайбами в местах фиксации.


ВНИМАНИЕ! Кронштейны различны, обратите внимание на их расположение при установке (см. рисунок).

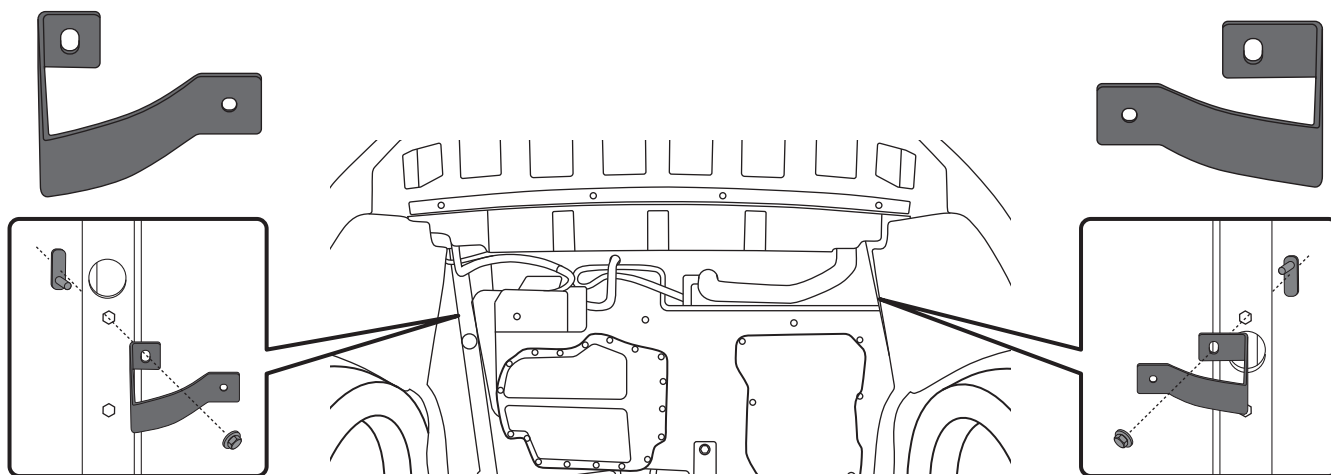


Установите балку на установленные кронштейны. Наживите болты (M10x20) с шайбами в местах фиксации.

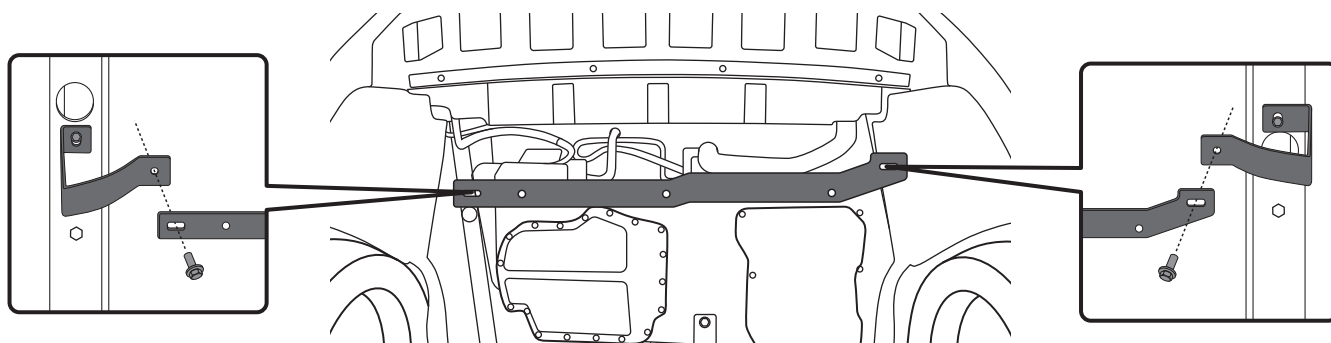


Используя штатные отверстия в подрамнике, установите закладные и наживите болты (M10x30).

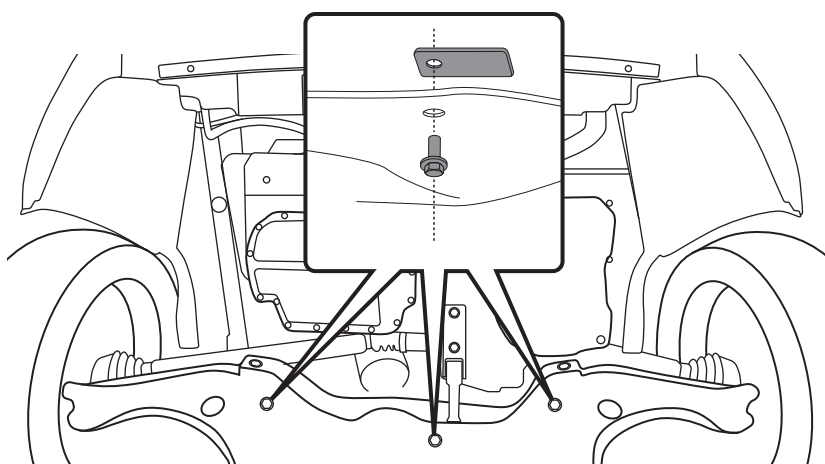


Приложите изделие к месту планируемой установки. Соедините отверстия в защите картера с местами факсации. При необходимости отрегулируйте положение кронштейнов и балки.

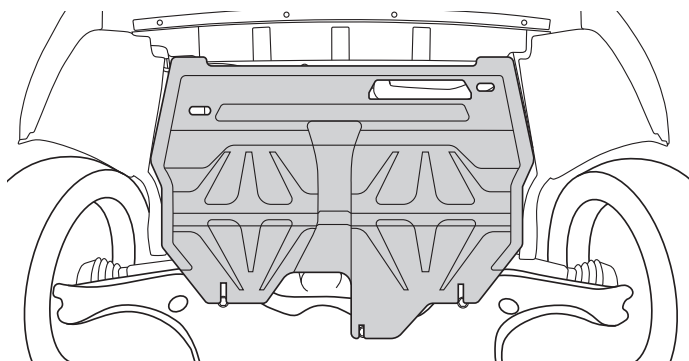

Окончательно затяните гайки в местах крепления кронштейна на лонжероне.

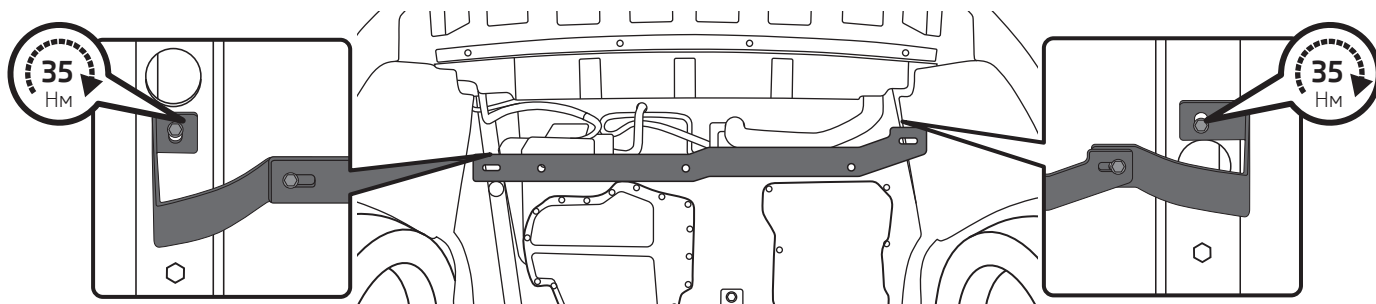

Заведите защиту картера за болты 1, 2, 3. Наживите болты (M10x20) в точках 4, 5 и 6. Установите ранее демонтированные со штатным пыльником саморезы в точках 7, 8, 9 и 10. В точках 11 и 12 установите саморезы из комплекта поставки.

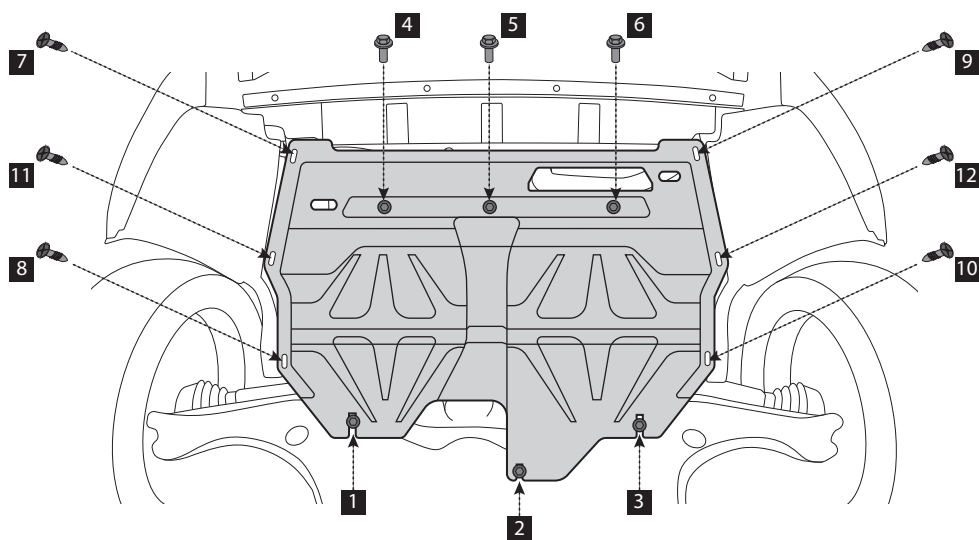

Произведите визуальный осмотр установленного изделия и окончательно зафиксируйте болты, соблюдая необходимый момент затяжки.

