

Инструкция

по монтажу защиты радиатора
на автомобиль SKODA Yeti.

30/60 минут (в зависимости от комплектации) — время, необходимое для монтажа изделия при условии снятого бампера или решетки радиатора. Данное изделие разработано с учетом индивидуальных особенностей кон-

5LU053671, 5LU053670



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!


Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!



30/60 минут

Качественный и безопасный монтаж изделия возможен только при условии снятого бампера и/или решетки радиатора.

кретного автомобиля и не требует дополнительной механической доработки. Данная инструкция описывает только процедуру установки защиты радиатора на бампер автомобиля.

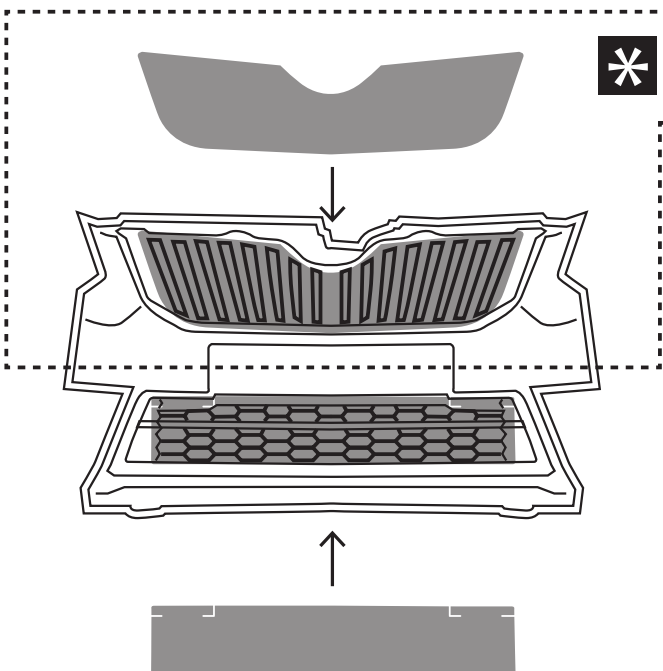



Верхняя часть сетки присутствует только в комплектации 5LU053670.



Аккуратно извлеките изделие и комплект крепления из упаковки.

Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку.

Геометрическая форма изделия четко повторяет контур предполагаемого места установки.

Аккуратно просверлите необходимое количество отверстий в местах, указанных на рисунке, соблюдая направления. Используйте специальное сверло (по дереву или пластику) диаметром 3 мм. Повторите операции сверления для правой части.

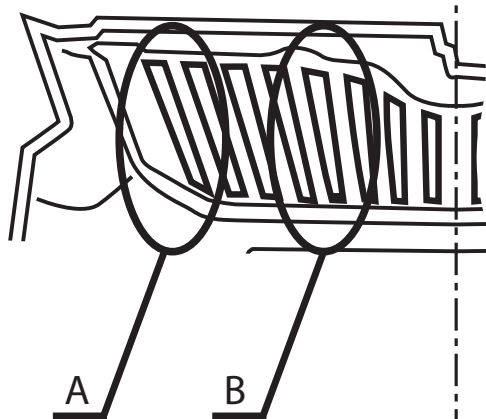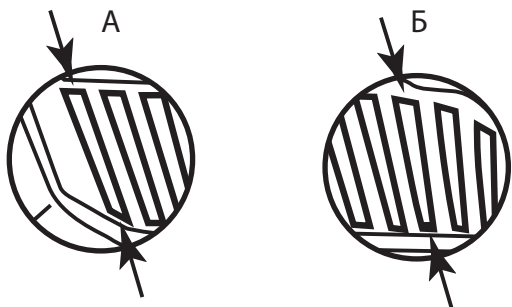


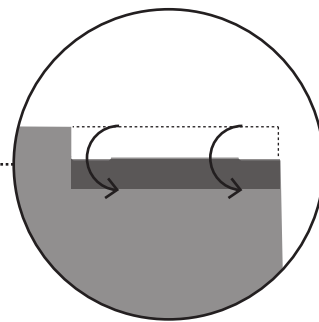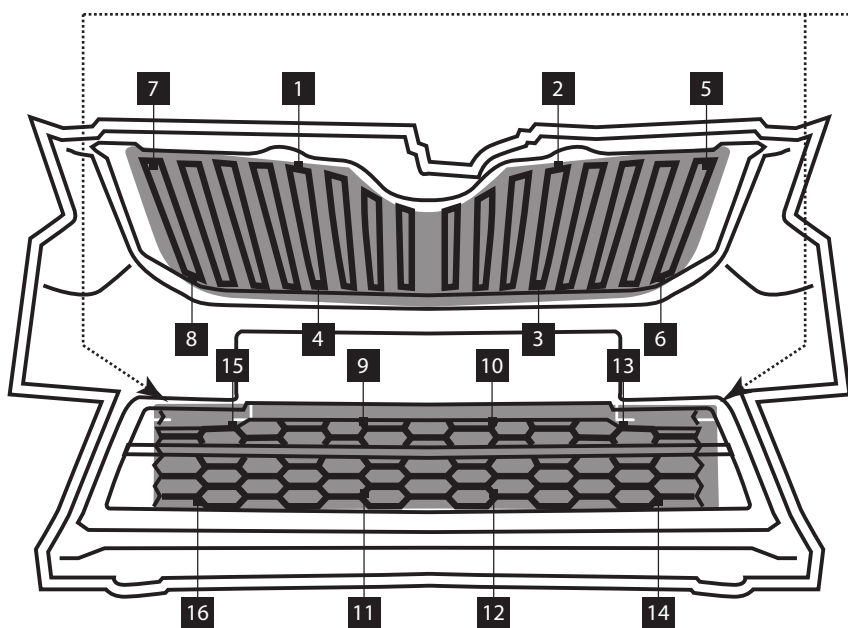



ВАЖНО! При наличии в конструкции бампера установленных датчиков парковочной системы необходимо перед началом монтажа загнуть изделие по направляющим (см. рисунок).

ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке.

ВАЖНО! Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прикладывайте чрезмерных усилий, во избежание обрыва хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.



После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм (см. рисунок).

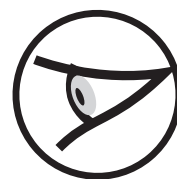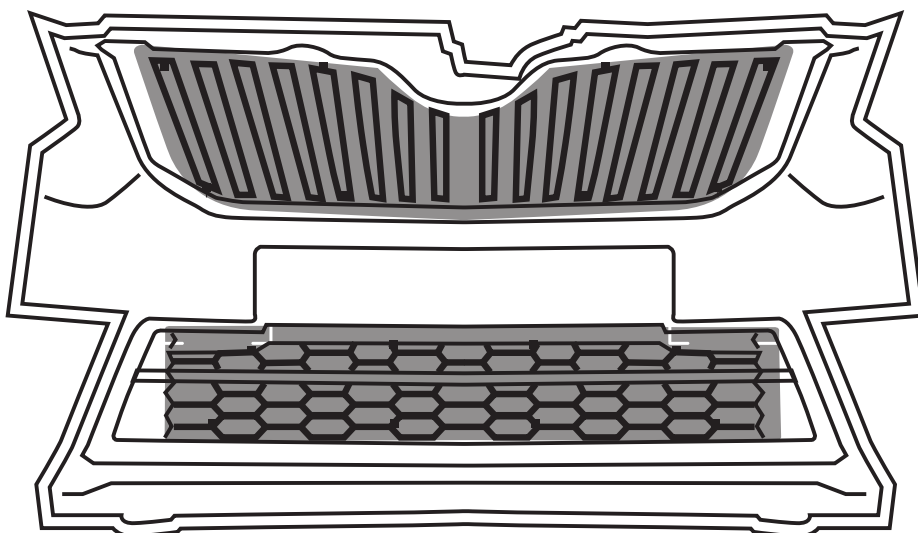

Еще раз убедитесь в том, что изделие зафиксировано на всех точках крепления, после этого можно приступать к монтажу бампера на автомобиль.