

Инструкция

по монтажу защиты радиатора
на автомобиль SKODA Yeti Outdoor.

30/60 минут (в зависимости от комплектации) — время, необходимое для монтажа изделия при условии снятого бампера или решетки радиатора. Данное изделие разработано с учетом индивидуальных особенностей кон-

5LU053671A, 5LU053670A



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!


Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!



30/60 минут

Качественный и безопасный монтаж изделия возможен только при условии снятого бампера и/или решетки радиатора.

кретного автомобиля и не требует дополнительной механической доработки. Данная инструкция описывает только процедуру установки защиты радиатора на бампер автомобиля.

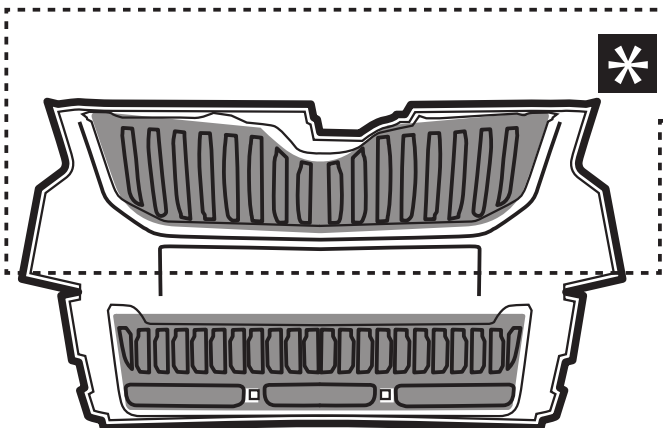


Верхняя часть сетки присутствует только в комплектации 5LU053670A.


Аккуратно извлеките изделие и комплект крепления из упаковки.

Приложите изделие к месту планируемой установки и произведите визуальную примерку.

Геометрическая форма изделия четко повторяет контур предполагаемого места установки.


Аккуратно просверлите необходимое количество отверстий в местах, указанных на рисунке, соблюдая направления. Используйте специальное сверло (по дереву или пластику) диаметром 3 мм. Повторите операции сверления для правой части.

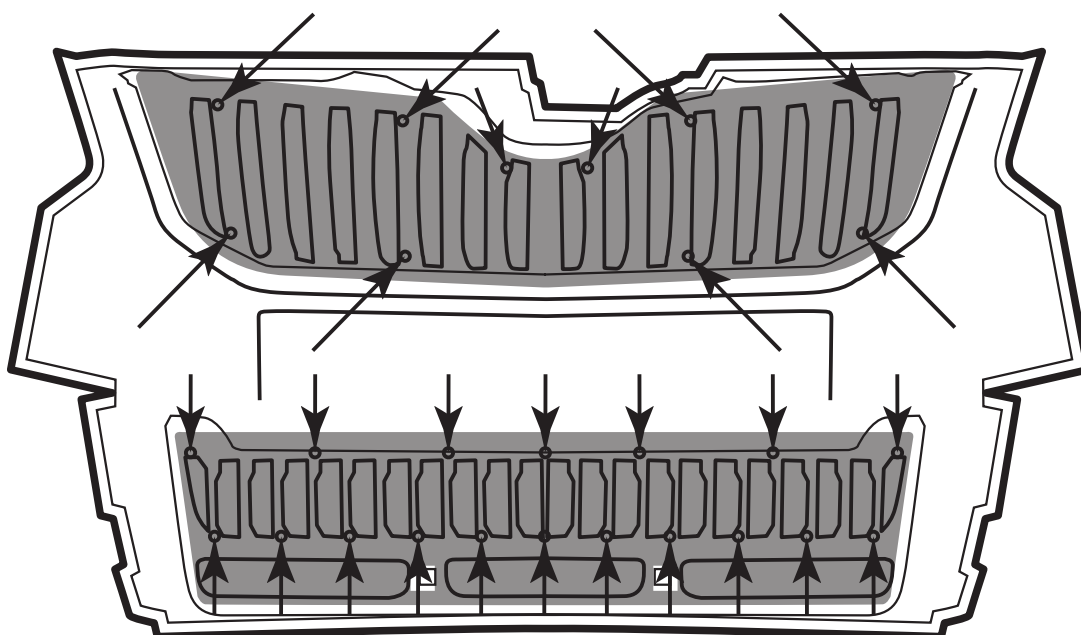


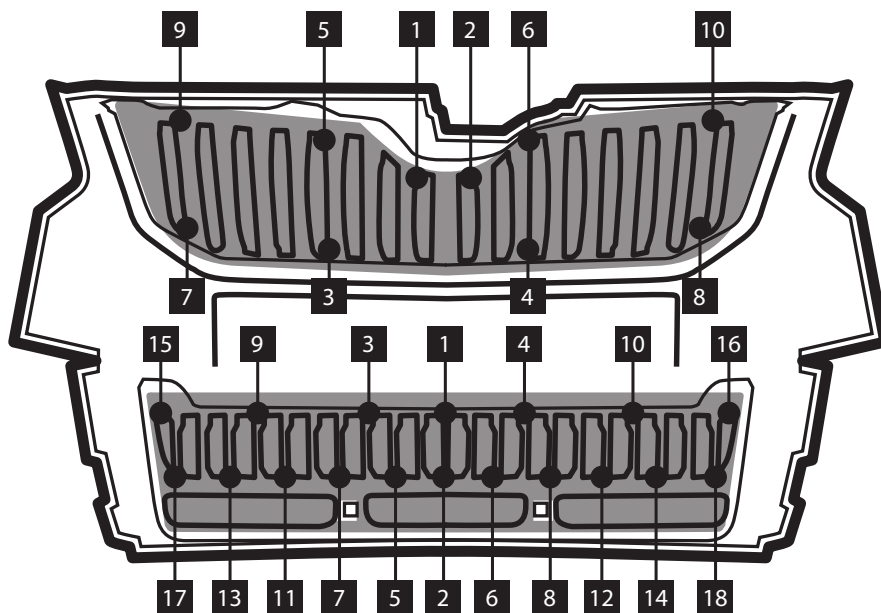


ВАЖНО! Чётко соблюдайте последовательность действий при фиксации изделия хомутами, как показано на рисунке.

ВАЖНО! Сначала наживите хомуты во всех точках крепления сетки, убедитесь в том, что сетка встала корректно, и только после этого окончательно затяните хомуты до полной фиксации. Не прикладывайте чрезмерных усилий, во избежание обрыва хомутов и/или повреждения сетки и/или решетки радиатора.



После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм (см. рисунок).

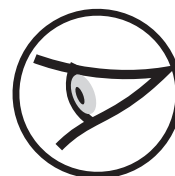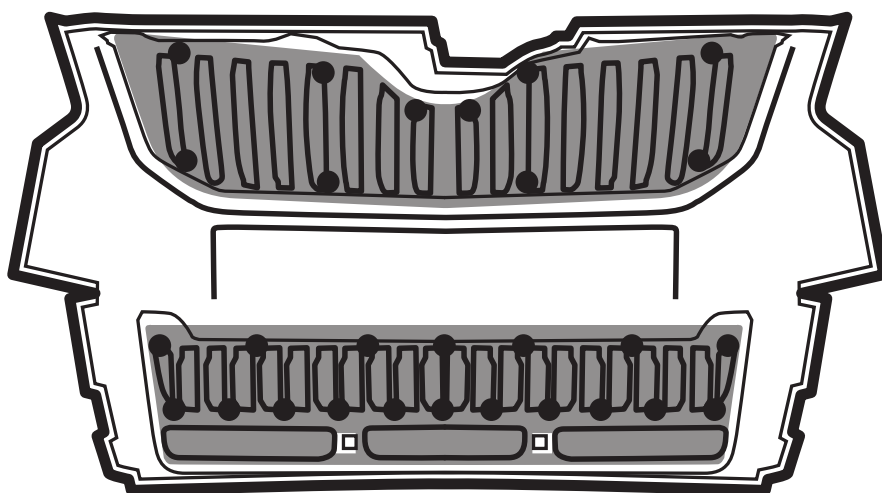

Еще раз убедитесь в том, что изделие зафиксировано на всех точках крепления, после этого можно приступать к монтажу бампера на автомобиль.