


Инструкция

по монтажу заднего правого подкрылка
на автомобиль SKODA Yeti (4x4, 4x2).

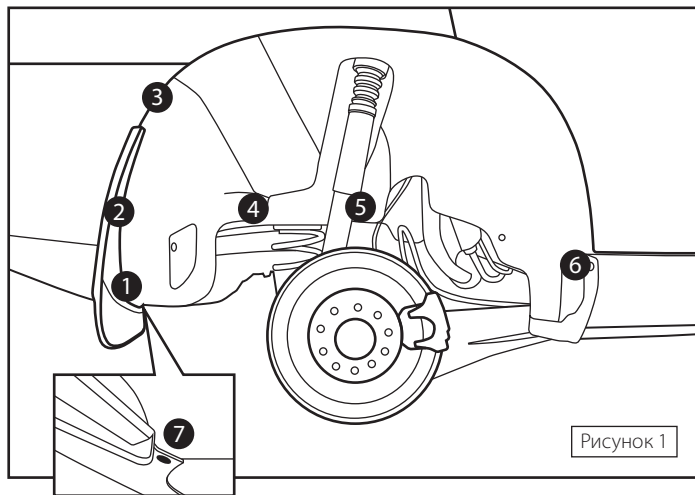

Снимите колесо. Произведите демонтаж штатных крепежных элементов в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1. Установите подкрылок в колесную арку, начиная установку с его задней части. Расположите подкрылок за брызговиком. Загните язычок подкрылка и расположите за кромку бампера (см. рисунок 2.1).

Совместите крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

5LU809972



ВНИМАНИЕ!


До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна
только при строгом соблюдении
технологии установки!



30 минут

**Качественный и безопасный монтаж изделия
возможен только при условии снятого колеса.**

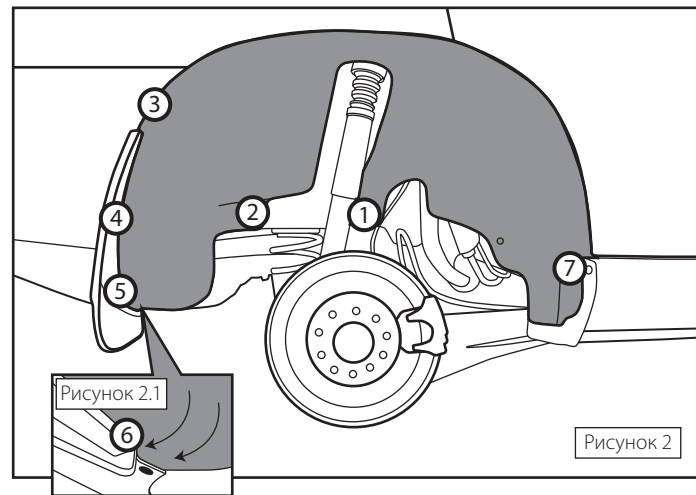


Зафиксируйте подкрылок, используя элементы штатного крепежа, соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

В точке 6 совместите язычок подкрылка и штатное отверстие в силовом элементе кузова (рисунок 2.1), установите штатный элемент фиксации.

Установите колесо (момент затяжки болтов указан в руководстве по ремонту автомобиля).

Инструкция

по монтажу заднего левого подкрылка
на автомобиль SKODA Yeti (4x4, 4x2).

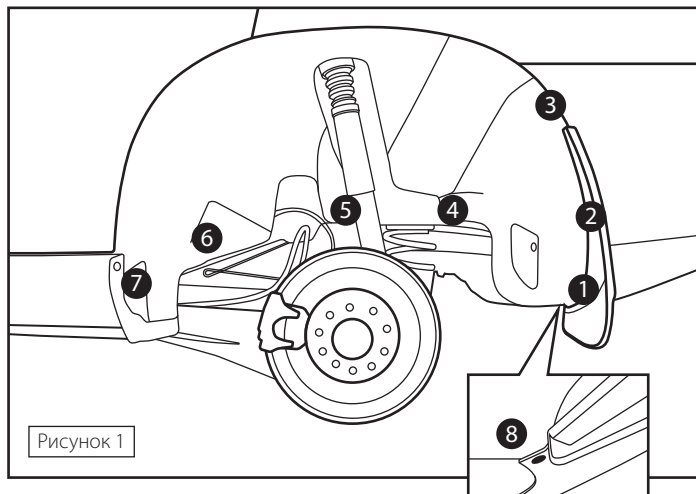

Снимите колесо. Произведите демонтаж штатных крепежных элементов в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1. Установите подкрылок в колесную арку, начиная установку с его задней части. Расположите подкрылок за брызговиком. Загните язычок подкрылка и расположите за кромку бампера (см. рисунок 2.1).

Совместите крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

5LU809971



ВНИМАНИЕ!


До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!



30 минут

Качественный и безопасный монтаж изделия возможен только при условии снятого колеса.

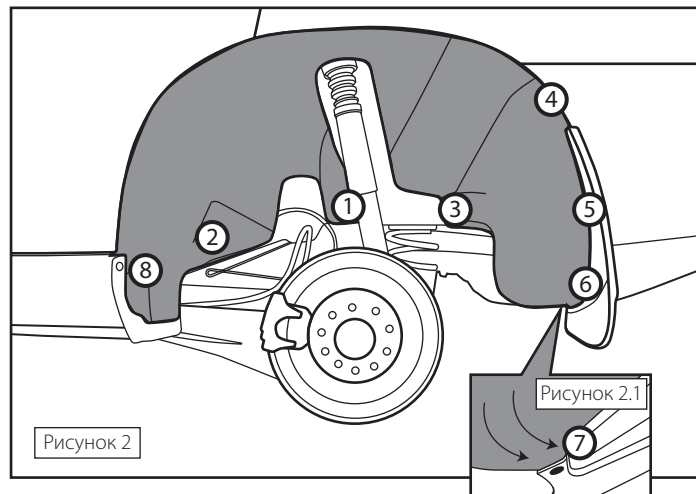

Зафиксируйте подкрылок, используя элементы штатного крепежа, соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета.

В точке 7 совместите язычок подкрылка и штатное отверстие в силовом элементе кузова (рисунок 2.1), установите штатный элемент фиксации.

Установите колесо (момент затяжки болтов указан в руководстве по ремонту автомобиля).